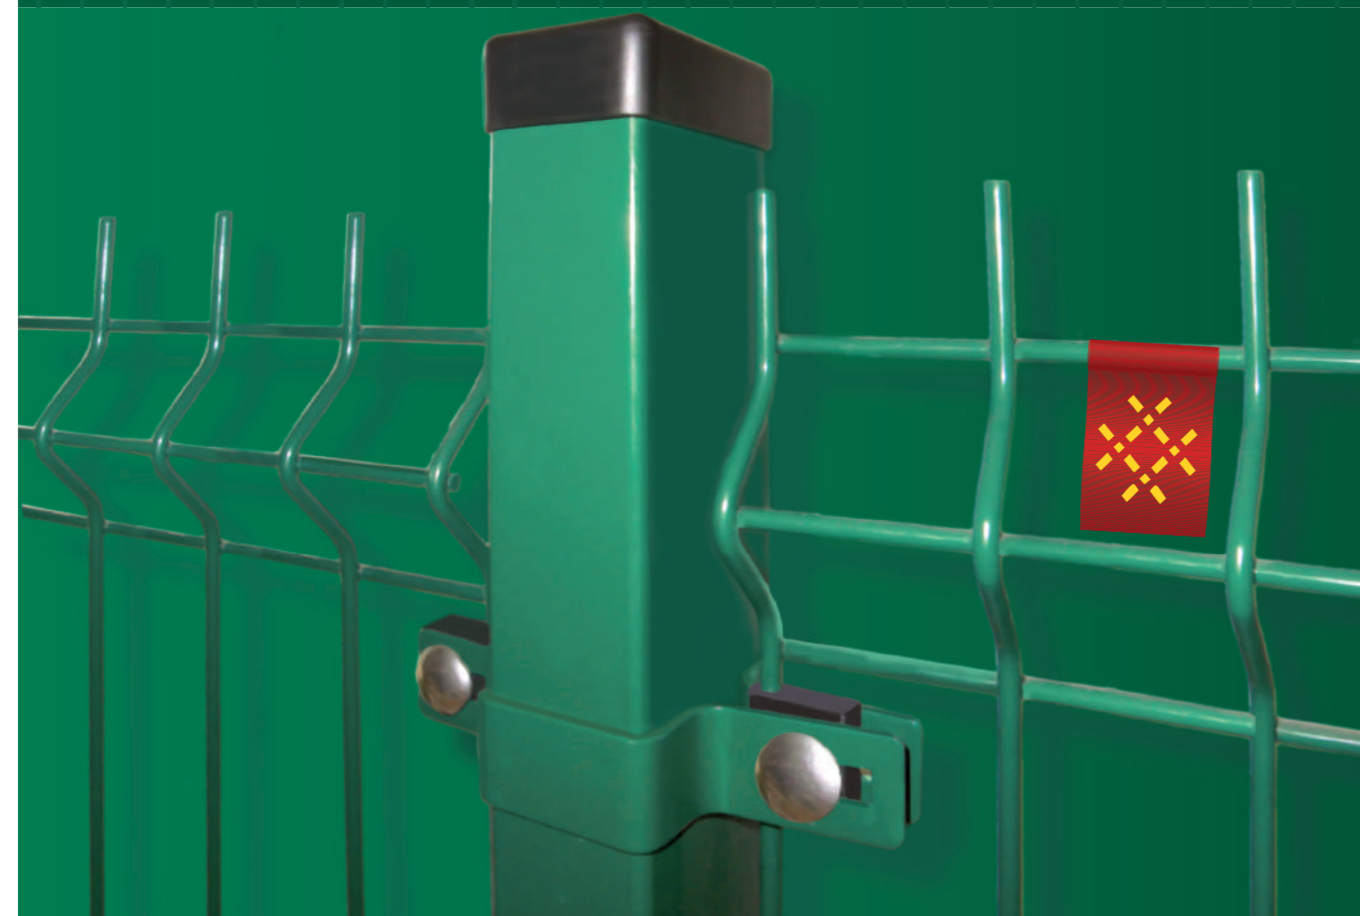


## Plotové panely



Plotové systémy pre každého

**RETIC**

SIETE PROFESIONÁLOV

2085 mm  
1785 mm  
1585 mm  
1225 mm  
1025 mm  
855 mm

Sú výrobky nadštandardného charakteru, ktoré svojou eleganciou a jednoduchou montážou predstavujú vrchol v plotových programoch. Vhodné sú na oplotenia rodinných domov, firiem, podnikov a výrobných hál, parkov, škôl, športových objektov a štadiónov.

**RETIC**

**RETIC, s. r. o.**  
Nové Sady 384  
951 24 Nové Sady

**AREA METAL**

**AREA METAL, s.r.o.**  
Rovinka pri Bratislave  
areametal@areametal.sk

**OR-METAL**

**OR-METAL, s.r.o.**  
Námestovo  
ormetal@ormetal.sk

**R-METAL**

**R-METAL, s.r.o.**  
Košice  
rmetal@rmetal.sk

**RETIC CZ**

**RETIC CZ, s.r.o.**  
Benešov  
reticcz@reticcz.cz

## Plotové panely

### GALAXIA PVC ① a GALAXIA ZN ②

- oko 200x50
- priemer drôtu 5,0 mm
- povrchová úprava: ① PVC RAL 6005, resp. podľa RAL  
② žiarový zinok 240g/m<sup>2</sup>

Rozmer dielu výška x dĺžka (mm)	Počet profilov	Počet prichytek	Odporúčaná výška stĺpika (mm)
800 x 2500	2	4	1200
1000 x 2500	2	4	1400
1200 x 2500	2	4	1800
1400 x 2500	2	4	2000
1600 x 2500	2	6	2200
1760 x 2500	4	6	2400
1960 x 2500	4	6	2600
2160 x 2500 *	4	6	2800
2360 x 2500 *	4	8	3000
2560 x 2500 *	4	8	3200

\* iba na objednávku

### MERKUR PVC

- oko 200x60
- priemer drôtu 4,2 x 4,0 mm
- povrchová úprava: PVC RAL 6005, resp. RAL 9005

Rozmer dielu výška x dĺžka (mm)	Počet profilov	Počet prichytek	Odporúčaná výška stĺpika (mm)
855 x 2500	2	4	1400
1025 x 2500	2	4	1600
1225 x 2500	2	4	1800
1585 x 2500	4	6	2200
1785 x 2500	4	6	2400
2085 x 2500	5	6	2600

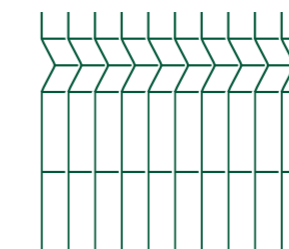
### Príslušenstvo k plotovým panelom:

- stĺpik Galaxia Zn, PVC
- stĺpik Atlantis PVC
- stĺpik Zn, BPL, AQUIGRAF (lacnejšie verzie)
- prichytky panelov k stĺpikom
- bavolet
- podhrabová doska
- spojky panelov
- prichytky (AW, U43, L-clip, mostíková)

### GALAXIA LIGHT PVC ① a GALAXIA LIGHT ZN ②

- oko 200x50
- priemer drôtu 4,0 mm
- povrchová úprava: ① PVC RAL 6005, resp. podľa RAL  
② žiarový zinok 240g/m<sup>2</sup>

Rozmer dielu výška x dĺžka (mm)	Počet profilov	Počet prichytek	Odporúčaná výška stĺpika (mm)
1200 x 2500	2	4	1800
1360 x 2500	4	4	2000
1560 x 2500	4	6	2200
1760 x 2500	4	6	2400





### DOUBLE PVC

- oko 200x50
- priemer drôtu 6 / 5 / 6 mm
- povrchová úprava: PVC RAL 6005, resp. Antracit

Rozmer dielu výška x dĺžka (mm)	Počet prichytek	Odporúčaná výška stĺpika (mm)
830 x 2500	4	1400
1030 x 2500	4	1600
1230 x 2500	4	1800
1430 x 2500	6	2000
1630 x 2500	6	2200
1830 x 2500	6	2400
2030 x 2500 *	6	2600
2230 x 2500 *	8	2800
2430 x 2500 *	8	3000






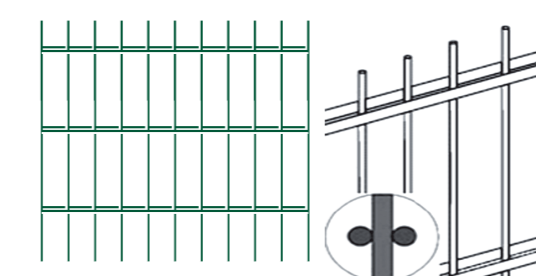
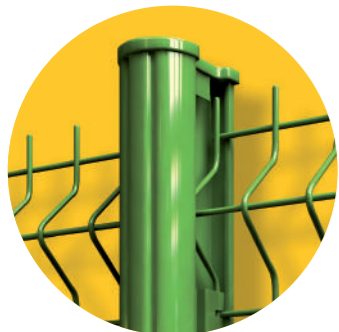
\* iba na objednávku





 <p>Príchytky panelov (priebežná, rohová, koncová)</p>	 <p>Príchytky panelu „L-clip“</p>
 <p>Príchytky AW clip</p>	 <p>Spojka panelov</p>
 <p>Priebežná príchytky panelu na stĺpik GALAXIA</p>	 <p>Priebežná príchytky panelu na stĺpik BPL</p>
 <p>Príchytky panelu „U43“</p>	 <p>Príchytky panelu mostíková</p>

## Postup montáže:
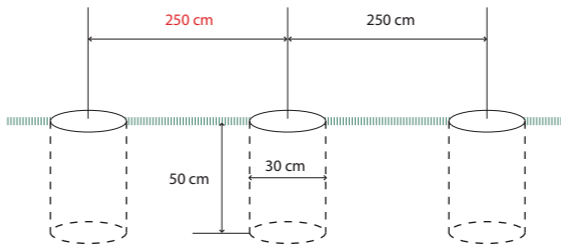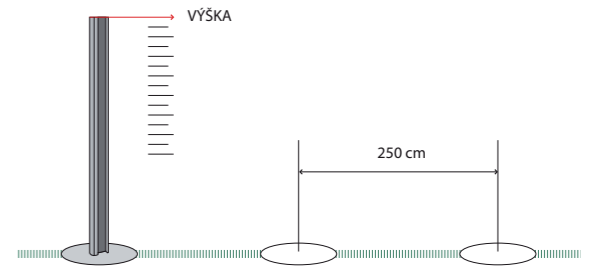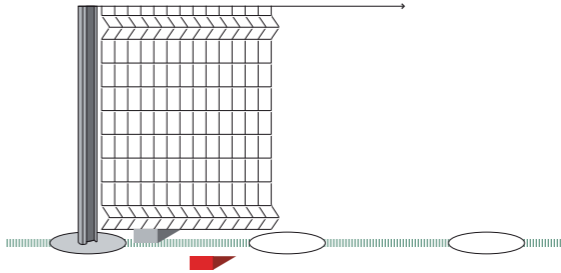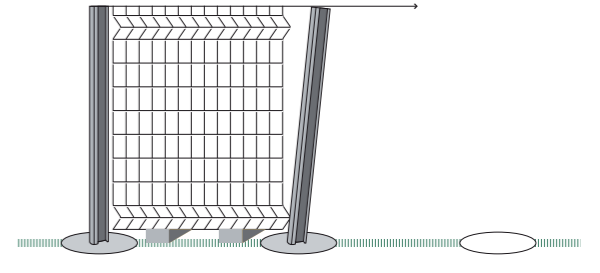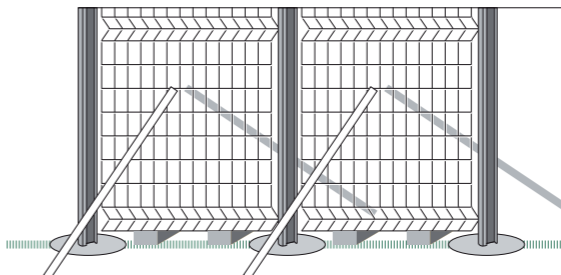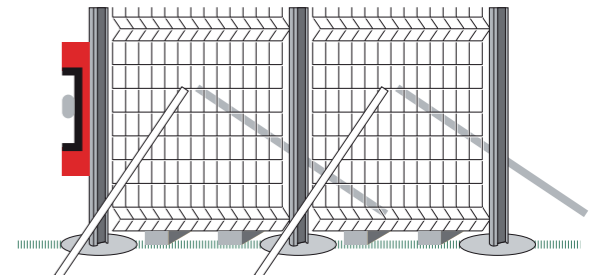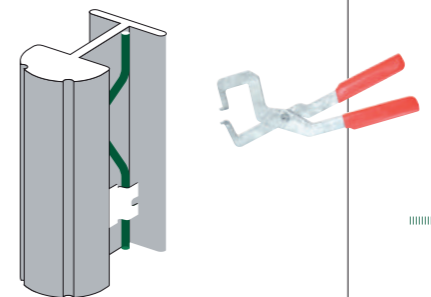
<p><b>1</b></p>  <p><b>Príprava:</b> Vytýčte si priamku, kde bude umiestnené pletivo a vyznačte umiestnenie stĺpikov vo vzdialenosti 2,50m od seba. Vykopajte jamu 30 x 30cm a hĺbkou 50cm</p>	<p><b>2</b></p>  <p><b>Osadenie prvého stĺpika:</b> Naplňte prvú jamu stredne suchým betónom a osadte prvý stĺpik. Umiestnite stĺpik do potrebnej výšky a okolo stĺpika zhutnite betón</p>
<p><b>3</b></p>  <p><b>Osadenie prvého panelu:</b> Osadte prvý panel v drážke (profile) stĺpika a zaistite príchytkou pomocou montážneho kľúča alebo montážnych klieští. Skontrolujte horizontálnu polohu a vložte vymedzovacie klíny medzi panel a zem.</p>	<p><b>4</b></p>  <p><b>Osadenie druhého stĺpika:</b> Priložte druhý stĺpik k predchádzajúcemu panelu a osadte ho tým istým spôsobom ako prvý stĺpik. Prispôbte výšku a skontrolujte vertikálnu polohu stĺpika. Priložte podpery z oboch strán pod osadený panel.</p>
<p><b>5</b></p>  <p><b>Osadenie ďalších panelov:</b> Podobne opakujte spôsob osadenia pre ďalšie panely a stĺpiky</p>	<p><b>6</b></p>  <p><b>Záverečné práce:</b> Ak sú všetky stĺpiky a panely osadené, skontrolujte celkové vertikálne a horizontálne zarovnanie pletiva. Ak je to potrebné, opravte zarovnanie. Nechajte betón vytvrdnúť.</p>
<p><b>7</b></p> <p><b>Záver:</b> Keď betón vytvrdne, upevnite panely ďalšími príchytkami. Odstráňte klíny a podpery stĺpikov. Váš plot je hotový.</p> 	<p><b>8</b></p> 